


Imprimante Photo Numérique

A lire avant toute utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cette imprimante photo numérique Sony DPP-FP67/FP77.

Ce guide explique les préparations et les procédures d'impression de base.
Pour effectuer diverses impressions ou personnaliser votre imprimante, veuillez vous reporter au mode d'emploi également fourni.

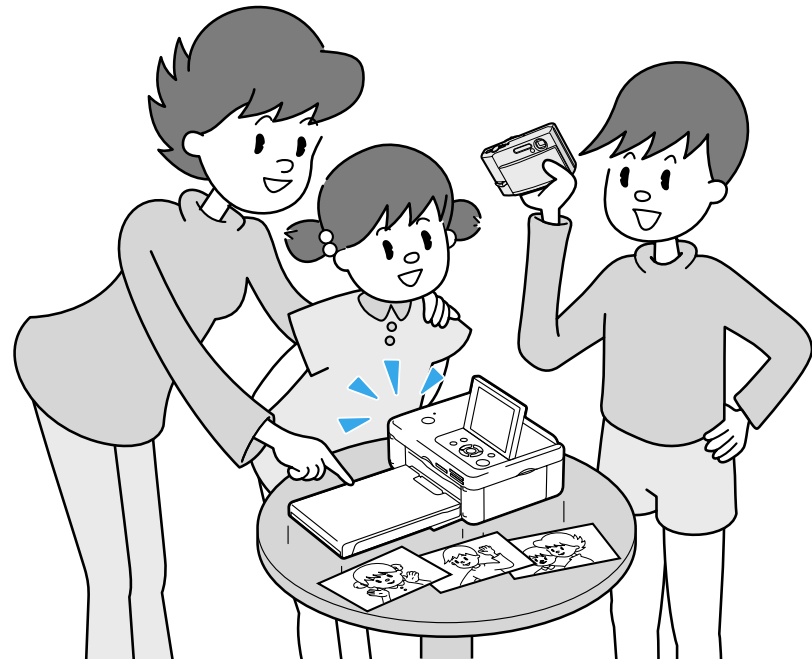


© 2009 Sony Corporation Printed in China

4-129-164-21(1)


Vérification du contenu de l'emballage

(Les illustrations de ce guide correspondent au modèle DPP-FP77.
L'emplacement et le nom des touches du modèle DPP-FP67 sont identiques.)


Imprimante (1)

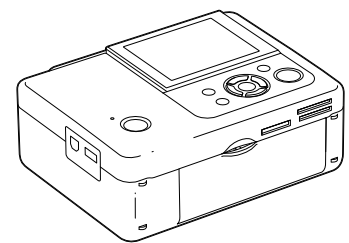


Cartouche de nettoyage (1)/
Feuille de nettoyage (1)
(Utilisées pour nettoyer l'intérieur de
l'imprimante.)

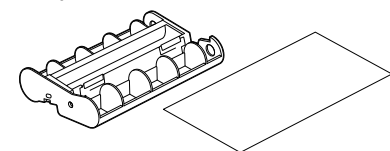


Magasin à papier (1) CD-ROM (1)

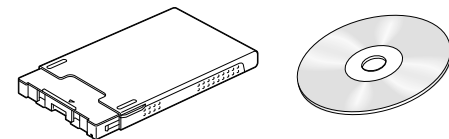

Mode d'emploi (1)



Adaptateur
secteur (1)

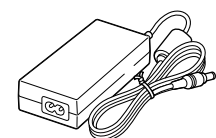


A propos des kits
d'impression (1)




A lire avant toute utilisation
(ce guide) (1)



Cordon
d'alimentation
secteur (1)



Câble USB (1)



Garantie (1)
(Dans certaines régions, la
garantie n'est pas fournie.)
Contrat de licence de
l'utilisateur final Sony (1)




Remarque

La forme de la prise et les caractéristiques du cordon d'alimentation secteur varient selon la région où vous achetez l'imprimante.

1 Insérez du papier d'impression dans le magasin à papier.


1 Ouvrez le couvercle du magasin à papier.

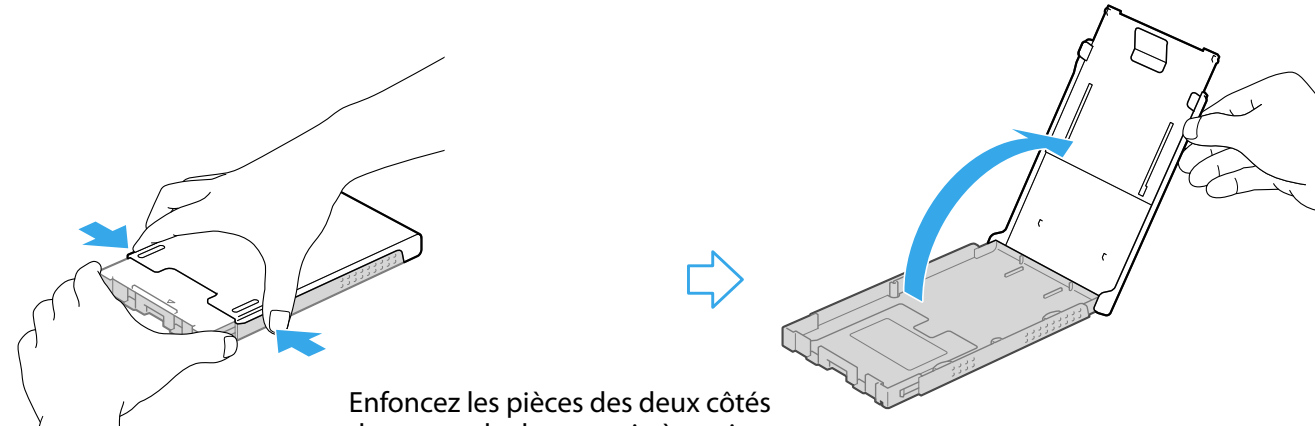

Enfoncez les pièces des deux côtés
du couvercle du magasin à papier
(indiquées par des flèches) et ouvrez
le couvercle du magasin à papier.

2 Insérez du papier d'impression dans le magasin à papier.

- ① Insérez le papier d'impression dans le magasin à papier, la feuille de protection dirigée vers le haut.
- ② Retirez la feuille de protection du magasin.

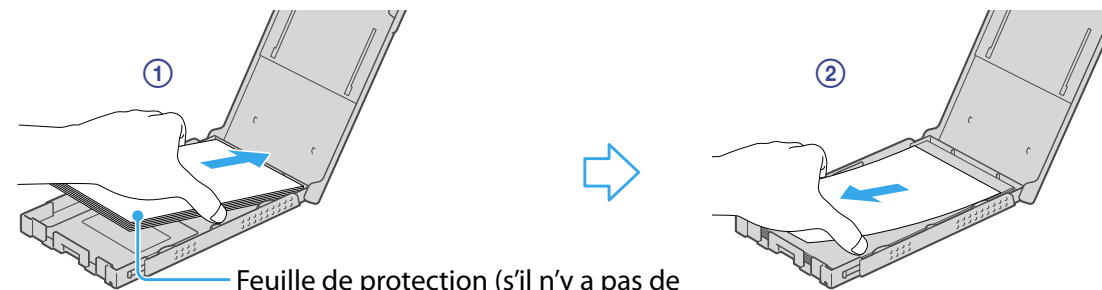


Feuille de protection (s'il n'y a pas de
feuille de protection, insérez le papier
d'impression dans le magasin à papier,
la surface d'impression (le côté vierge)
vers le haut.)




Vous ne pouvez pas
imprimer sur une feuille de
protection. (Cela pourrait
entraîner un problème de
fonctionnement.)

Remarques


- Vous pouvez utiliser un kit d'impression couleur Sony (en option) conçu pour cette imprimante, uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les autres kits d'impression.
- Pour connaître les kits d'impression couleur que vous pouvez utiliser, reportez-vous au document A propos des kits d'impression également fourni.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 feuilles de papier d'impression.

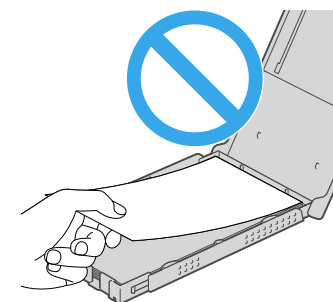


Ne touchez pas la surface d'impression !

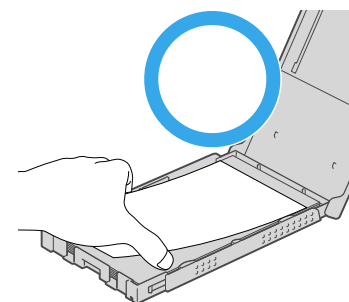


Ne coupez pas à partir
des portions perforées !

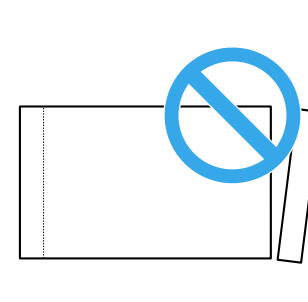


Ne pliez pas !

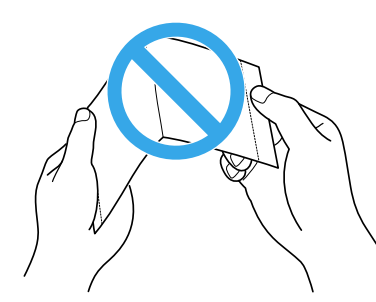

N'utilisez pas de papier
d'impression usagé !

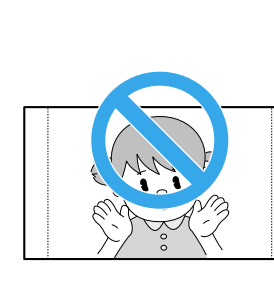


3 Fermez le couvercle du magasin à papier.

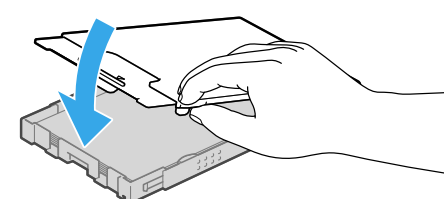


Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle du magasin

Etirez le couvercle coulissant, puis fermez le couvercle du magasin.

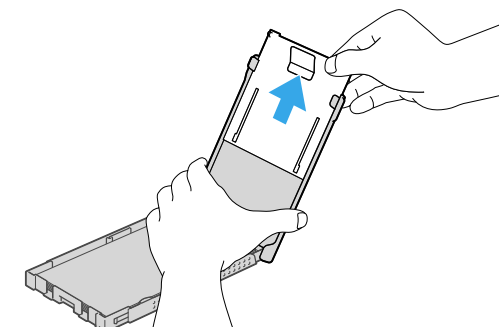


2 Insérez le magasin à papier et le ruban encreur dans l'imprimante.


1 Ouvrez les portes.

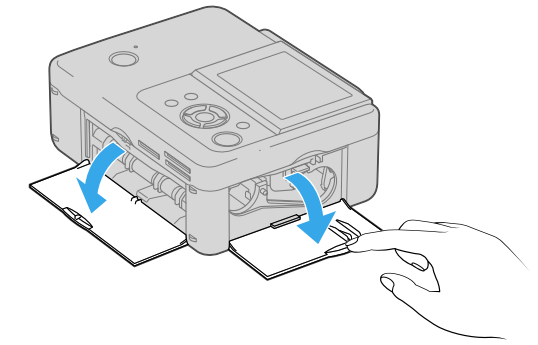

2 Ouvrez le couvercle coulissant du magasin à papier.

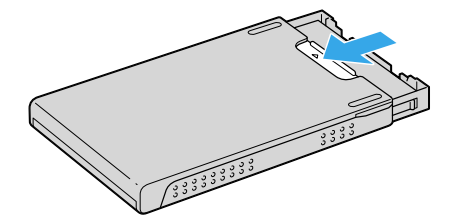


3 Insérez le magasin à papier et le ruban encreur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

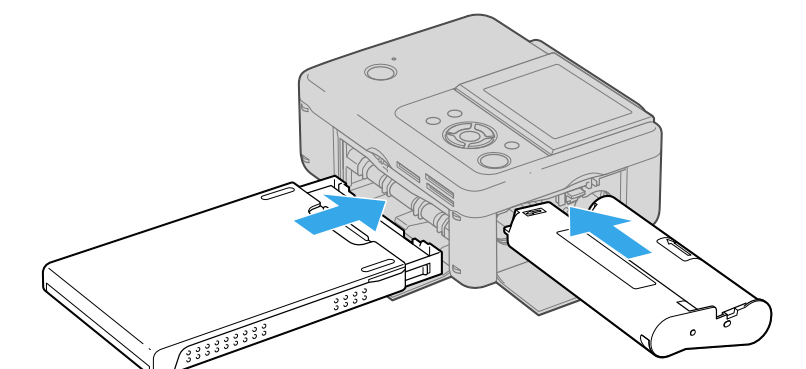

Remplacement du ruban encreur

Ouvrez la porte du compartiment du ruban encreur, poussez le levier d'éjection bleu vers le haut, puis enlevez le ruban encreur vide.

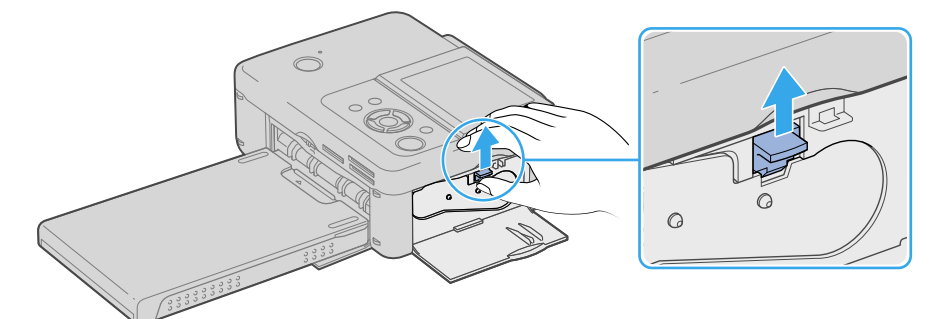


Lorsque vous stockez du papier d'impression dans le magasin à papier

Retirez le magasin à papier de l'imprimante et fermez le couvercle coulissant.

3 Branchez la source d'alimentation secteur.


1 Insérez la prise de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 24 V située à l'arrière de l'imprimante.

2 Raccordez une extrémité du cordon d'alimentation secteur à la connexion de l'adaptateur secteur, et l'autre à une prise murale.

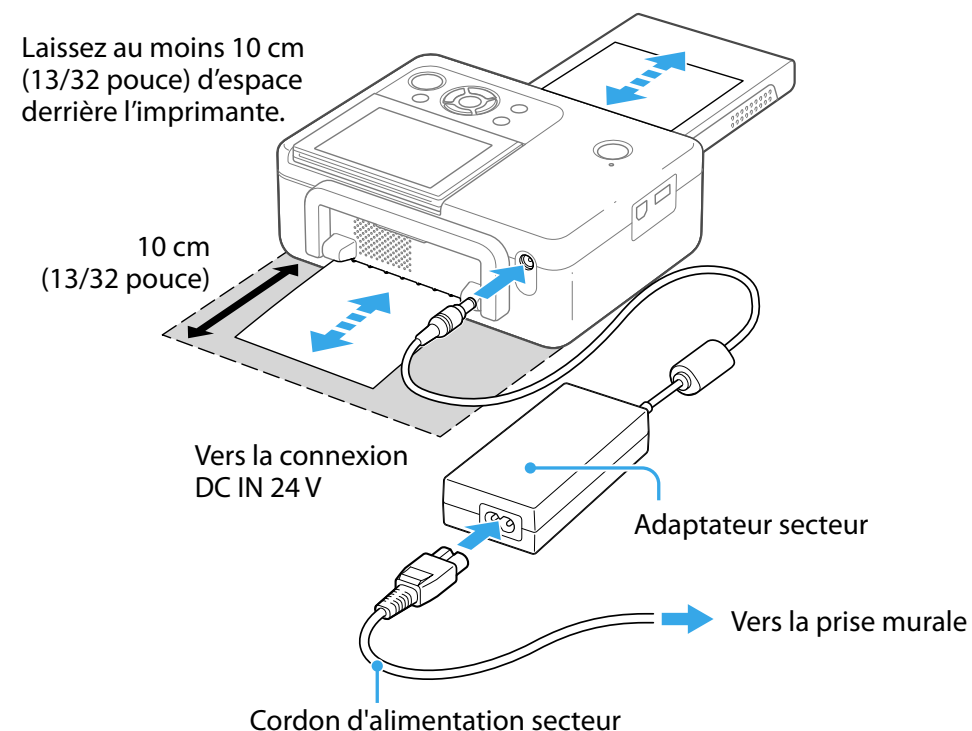

4 Insérez une carte mémoire dans la fente.

Insérez la carte mémoire contenant une image à imprimer dans la fente appropriée, le côté avec les bornes vers la fente.

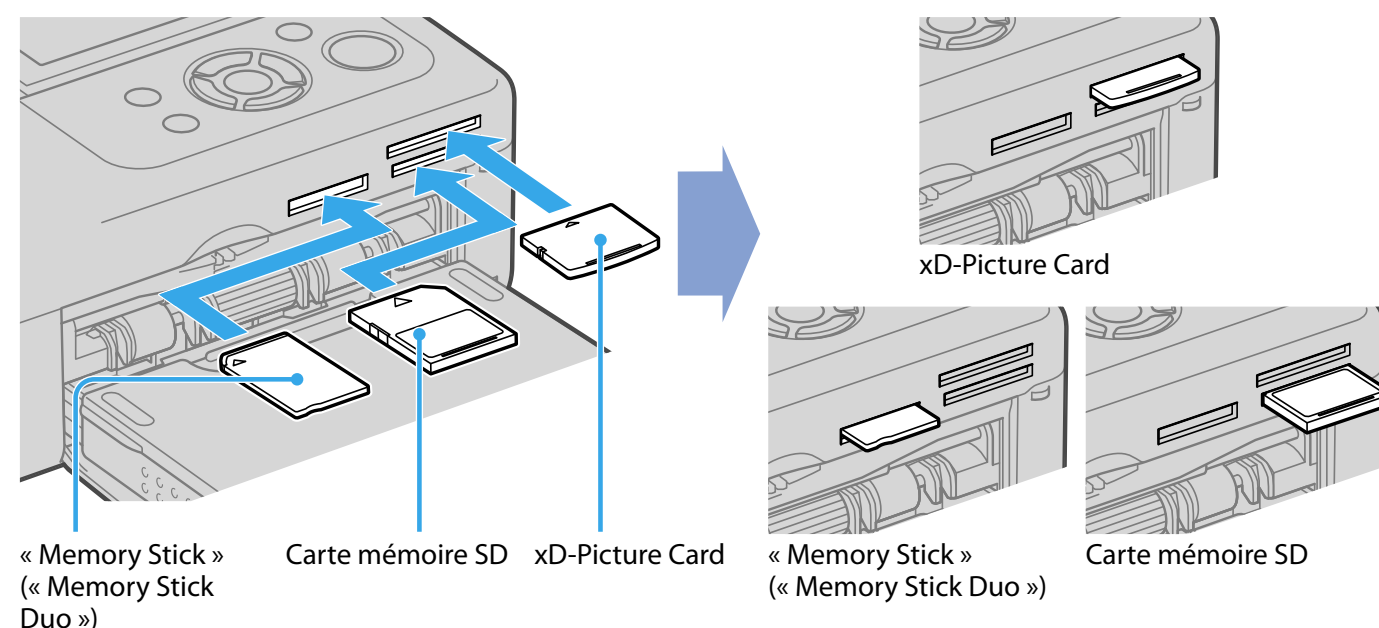

Remarques

- Une carte mémoire possède deux côtés et un sens d'introduction. Veuillez vérifier le sens d'insertion correct de la carte, ainsi que la largeur de la fente d'insertion appropriée, puis insérez la carte mémoire, son étiquette dirigée vers le haut.
- Lorsque vous transportez votre imprimante, veillez à retirer la carte mémoire, l'adaptateur secteur, les câbles ou cordons et le magasin à papier. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'imprimante.

5 Allumez l'imprimante.

Une image stockée dans la carte mémoire s'affiche.

6 Sélectionnez une image à imprimer.

Appuyez sur la touche </> plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'image à imprimer.

7 Appuyez sur la touche PRINT.

Ce que vous pouvez faire avec l'imprimante photo numérique (Voir le mode d'emploi pour les opérations ci-dessous.)

Réalisation d'une variété d'impressions

Vous pouvez traiter et imprimer des images sélectionnées sur une carte mémoire (Impression directe).

Impression Disposition
→ Page 25 du mode d'emploi

Impression par lots
→ Page 26 du mode d'emploi

Impression calendrier
→ Pages 27 à 28 du mode d'emploi

Impression Photo ID
→ Pages 28 à 29 du mode d'emploi


Correction de l'exposition et des yeux rouges
→ Page 22 du mode d'emploi

Impression à partir de nombreux appareils

Impression à partir d'un appareil autre qu'une carte mémoire.


Impression à partir d'un PictBridge ou d'un autre appareil photo

→ Page 34 du mode d'emploi

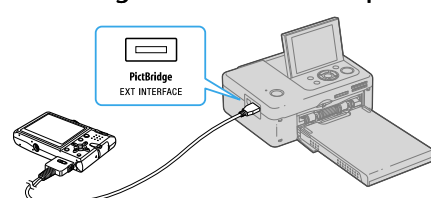


Impression via une communication Bluetooth

→ Pages 35 à 36 du mode d'emploi

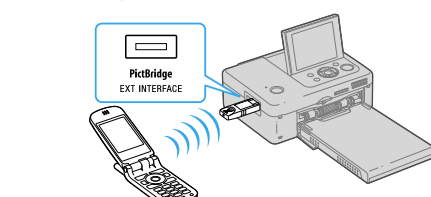


Impression à l'aide d'un ordinateur

→ Pages 37 à 46 du mode d'emploi

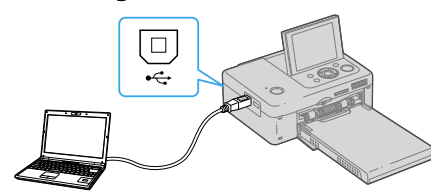

Impression à partir d'une clé USB

→ Pages 32 à 33 du mode d'emploi

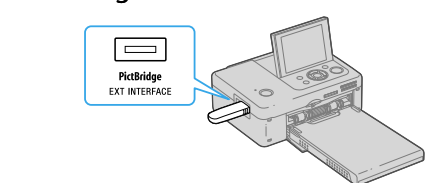

A propos de l'affichage d'erreur (Extrait)

Cette section explique les affichages d'erreur. Pour les autres affichages d'erreur, reportez-vous aux pages 47 à 49 du mode d'emploi.

Un périphérique USB incompatible est raccordé.
→ Page 32 du mode d'emploi

Une carte mémoire incompatible est insérée.
→ Page 17 du mode d'emploi

Une erreur s'est produite avec une carte mémoire.
→ Page 17 du mode d'emploi

Le ruban encreur n'est pas inséré ou est épuisé. Insérez un ruban encreur de la taille affichée.
→ Pages 9 à 10 du mode d'emploi


Le papier d'impression n'est pas placé, ou le magasin à papier n'est pas inséré. Placez du papier d'impression de la taille affichée dans le magasin à papier, puis insérez ce dernier dans l'imprimante.
→ Pages 10 à 11 du mode d'emploi

Le papier d'impression ou le ruban encreur n'est pas correct. Insérez un ruban encreur ou du papier d'impression de la taille affichée, puis appuyez sur PRINT.
→ Pages 9 à 11 du mode d'emploi

Bourrage papier. Retirez le papier coincé.
→ Page 60 du mode d'emploi

Le processus d'impression

L'imprimante utilise un système d'impression de teinte par sublimation. Dans ce système d'impression, la tête d'impression thermique chauffe lorsqu'elle passe sur la couche **jaune**, **magenta**, puis **cyan** du ruban encreur, ce qui vaporise les teintes et les imprègne à la surface du papier d'impression. Enfin, une couche laminée est posée en guise de surcouchage pour protéger la surface imprimée:

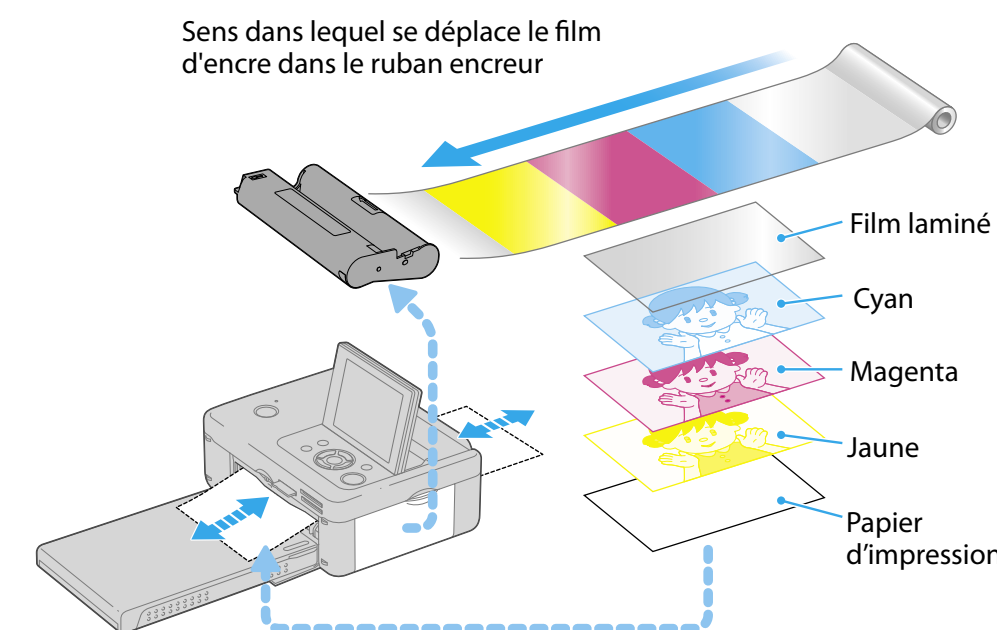

Remarques

- Impossible de réutiliser le ruban encreur. Vous ne pouvez pas le réutiliser en le rembobinant.
- Le numéro figurant sur le ruban encreur correspond au nombre de feuilles pouvant être imprimées avec cette cartouche. (par ex. : avec le modèle SVM-F40P, vous pouvez imprimer jusqu'à 40 feuilles.)
- Le papier sort de l'arrière et de l'avant chaque fois qu'une couleur est imprimée. Le papier d'impression est automatiquement éjecté du magasin à papier lorsque l'impression est terminée.